



СПЕЦМОНТАЖ
системы безопасности

+7 495 781-47-90
info@pcnraduga.ru



Инструкция для пользователей «РИТМ»





СПЕЦМОНТАН
системы безопасности

+7 495 781-47-90

www.pcnraduga.ru

«РИТМ»

Поздравляем Вас с приобретением охранной системы «РИТМ». Вы приняли правильное решение, выбрав эту систему, представляющую собой последнее достижение в области новых технологий систем безопасности!



Защита от проникновения посторонних лиц
в охраняемое помещение



Противопожарная сигнализация

SOS


Тревожная сигнализация

Ваша система запрограммирована для автоматической передачи сигналов тревоги и другой информации по GPRS/GSM каналу на пульт централизованного наблюдения.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - НАША ПРОФЕССИЯ!



НАЗНАЧЕНИЕ КНОПКИ КЛАВИАТУРЫ

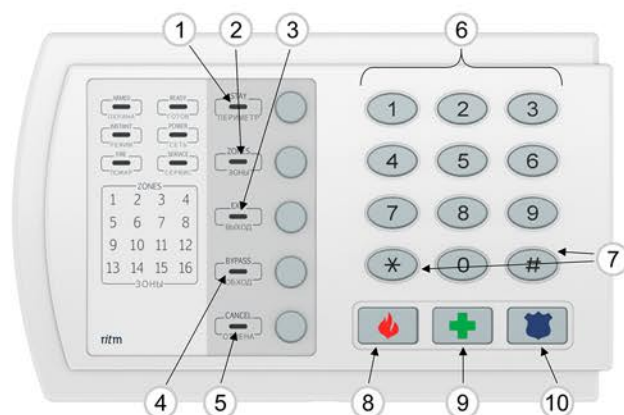

КНОПКА	СВЕТОДИОД / ЗНАЧЕНИЕ	
1. STAY/периметр	Горит	Все разделы, относящиеся к периметру, взяты под охрану.
	Мигает	Охранная тревога в любом разделе периметра.
	Не горит	Хотя бы один раздел периметра не под охраной.
2. ZONES/зоны	Горит	Если после нажатия индикатор горит, то отображается состояние зон с номерами 1....16.
	Мигает	Если после нажатия индикатор мигает, то отображается состояние зон с номерами 17....32.
	Не горит	Если после нажатия индикатор не горит, то отображается состояние разделов.
3. EXIT/выход	Горит	Производится отсчет задержки на вход.
	Мигает	Производится отсчет задержки на выход.
	Не горит	Отсчет задержек не производится.
	Используется для постановки разделов под охрану, назначенных на кнопку «Выход» в программе настройки охранной панели.	
4. BYPASS/обход	Не используется.	
5. CANCEL/отмена	Отмена введенных ранее символов и действий.	
6. 0.....9	Используются для ввода кодов пользователей и настройки охранной панели.	
7. * #	Используются в режиме настройки охранной панели.	
8. 	При нажатии происходит формирование и передача сообщения «Пожарная тревога» на пульт централизованного наблюдения.	
9. 	Не используется.	
10. 	При нажатии происходит формирование и передача сообщения «Тревожная кнопка» на пульт централизованного наблюдения.	



ВРЕМЕННЫЕ ЗАДЕРЖКИ НА ВХОД/ВЫХОД

Ваша система имеет заранее установленные временные задержки - задержки на вход и выход.

Перед выходом вы устанавливаете систему в режим «ВЗЯТИЕ», после этого временная задержка дает вам время на выход через основную дверь, не вызывая включение сигнала тревоги.

Задержка времени на вход дает вам время для установки системы в режим «СНЯТИЕ». В период времени входной задержки динамик пульта управления будет выдавать звуковые сигналы, напоминая вам о необходимости снятия системы с охраны.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ, УСТАНОВИВШИМ СИСТЕМУ, ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕЛИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ НА ВХОД/ВЫХОД И ЗАПИШИТЕ ИХ ЗДЕСЬ:

ЗАДЕРЖКА НА ВХОД _____ секунд

ЗАДЕРЖКА НА ВЫХОД _____ секунд

ЗВУКОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В режиме «ВЗЯТИЕ» - полная охрана и «СНЯТИЕ» пульт управления выдает редкие звуковые сигналы




КАК ПОСТАВИТЬ ОБЪЕКТ ПОД ОХРАНУ С КЛАВИАТУРЫ



1. Закройте все окна и двери;
- Выключите свет.
2. Нажмите кнопку «Отмена» на клавиатуре.
3. По индикатору «Ready» убедитесь, что нет зон с нарушениями.
4. Если индикатор «Ready» не горит, произведите дополнительную проверку: нажмите кнопку «Zones» и убедитесь, что нет зон с нарушениями. В поле «Zones» не должно быть горящих индикаторов:
 - При однократном нажатии кнопки «Zones» отображается состояние зон 1-16. Индикатор кнопки горит.
 - При повторном нажатии отображается состояние зон 17-32. Индикатор кнопки мигает.
5. Введите персональный четырехзначный код пользователя. Либо нажмите кнопку EXIT/ВЫХОД.
6. При правильном вводе кода начнется отсчет задержки на выход – вы услышите звуковой сигнал зуммера. В течении секунд вам необходимо покинуть помещение и закрыть за собой дверь.
7. Если вы решили вернуться в помещение после того, как уже набрали код и услышали звуковой сигнал, снимите объект с охраны.
8. Перед тем как повторно покинуть помещение, повторите процедуру постановки под охрану –




КАК СНЯТЬ ОБЪЕКТ С ОХРАНЫ С КЛАВИАТУРЫ

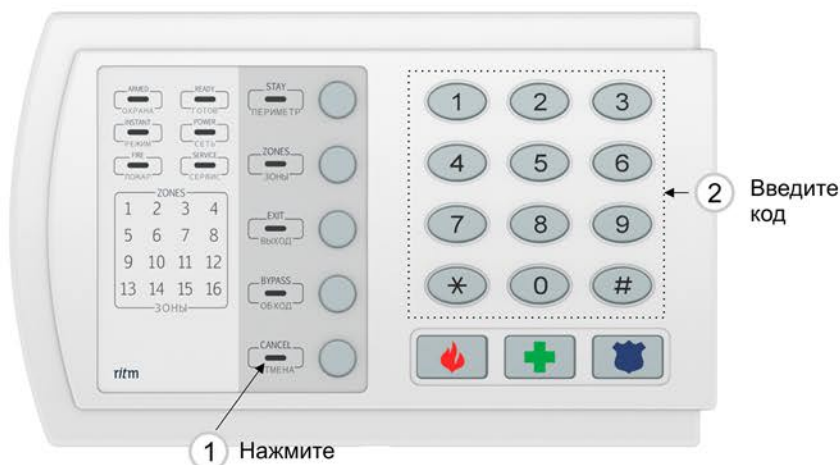

1. Откройте дверь и войдите в помещение. Вы услышите, как зуммер начал отсчет задержки на вход: в течении секунд вам необходимо ввести свой код.
2. Нажмите кнопку «Отмена» на клавиатуре.
3. Введите персональный четырехзначный код пользователя. Зуммер прекратит отсчет задержки.

КАК ПОСТАВИТЬ ОБЪЕКТ ПОД ОХРАНУ С БРЕЛОКА

1. Закрыть все окна и двери;
- Выключить свет.
2. Нажмите на брелоке кнопку
3. На брелоке работает индикатор:
 - При работе с Контакт GSM-2 на 5 секунд включится желтый индикатор, а затем мигнет красный индикатор.
 - При работе с остальными приборами – мигнет зеленый индикатор.
4. Начнется отсчет задержки на выход. В течении секунд вам необходимо покинуть помещение и закрыть за собой дверь.
5. Если вы решили вернуться в помещение после того, как поставили объект под охрану, снимите объект с охраны.
6. Перед тем как повторно покинуть помещение, повторите процедуру постановки под охрану пункты 1-3.

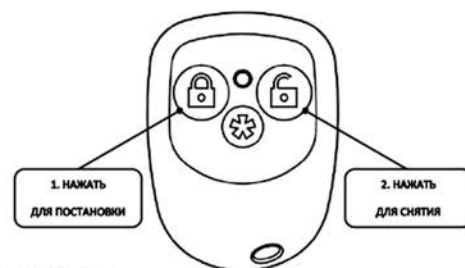



КАК СНЯТЬ ОБЪЕКТ С ОХРАНЫ С БРЕЛОКА

1. Откройте дверь и войдите в помещение. Вы услышите, как зуммер начал отсчет задержки на вход: в течении секунд вам необходимо снять объект с охраны.
2. Нажмите на брелоке кнопку 
3. На брелоке работает индикатор:
 - При работе с Контакт GSM-2 на 5 секунд включится желтый индикатор, а затем мигнет красный индикатор.
 - При работе с остальными приборами – мигнет зеленый индикатор.
4. Отсчет задержки на вход прекратится.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Позвонить на ПЦН по телефону: **+7(499) 550-09-51**, сообщить о проверке, назвать свой пультовой № _____, свою фамилию, после команды оператора нажать кнопку тревожной сигнализации, дождаться ответа оператора о прохождении сигнала «ТРЕВОГА», отжать кнопку.

ЧАСТИЧНАЯ ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ НОЧНОЙ РЕЖИМ

1. Нажмите кнопку «Отмена» на клавиатуре.
2. По индикатору «Ready» убедитесь, что нет зон с нарушениями.
3. Если индикатор «Ready» не горит, произведите дополнительную проверку: нажмите кнопку «Zones» и убедитесь, что нет зон с нарушениями. В поле «Zones» не должно быть горящих индикаторов.
 - При однократном нажатии кнопки «Zones» отображается состояние зон 1-16. Индикатор кнопки горит.
 - При повторном нажатии отображается состояние зон 17-32. Индикатор кнопки мигает.
4. Нажмите на клавиатуре кнопку «Периметр».
5. При правильных действиях начнется отсчет задержки на выход – вы услышите звуковой сигнал зуммера.
6. Если вы решили покинуть помещение после постановки режима частичной охраны, снимите объект с охраны.



ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

- 1** Убедитесь, что все лица, ответственные за пользование охранной системой, ознакомлены с инструкцией пользователя.
- 2** Будьте внимательны при наборе кодов на клавиатуре. Ошибки в наборе кода при снятии системы с охраны приведут к ложному срабатыванию сигнализации.
- 3** Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование системы безопасности, менять батареи и аккумуляторы.
- 4** Если в процессе эксплуатации системы вы не укладываетесь в отведённое время так называемой «задержки на выход», обратитесь в службу технического обслуживания для перепрограммирования контрольной панели: +7 (495) 781-92-94.
- 5** Осторожно обращайтесь с кнопками тревожной сигнализации: случайное нажатие устройства – одна из наиболее частых причин ложного вызова службы немедленного реагирования.
- 6** Если в результате ошибочных действий произошло ложное срабатывание сигнализации, отмените выезд группы быстрого реагирования, сняв систему с охраны, и позвоните по телефону экстренной связи: +7 (499) 550-09-51.
- 7** Если при постановке под охрану на дисплее высвечивается «Нарушение зоны ХХ», убедитесь, все ли окна и двери закрыты. А также проверьте не находятся ли в помещении посторонние лица.
- 8** При обнаружении какой-либо ошибки в работе системы позвоните в отдел технического обслуживания: +7 (495) 781-92-94.

Бухгалтерия
+7(495) 781-92-83
mom@pcnraduga.ru

Договорной отдел
+7 (495) 781-47-89
dogovor@pcnraduga.ru

Телефон техн.поддержки:
8 (495) 781-92-94 10⁰⁰ - 18³⁰
Телефон дежурного техника:
8 (901) 510-56-23 18⁰⁰ - 24⁰⁰

| Отменить выезд наряда полиции можно, позвонив на ПЦО «Радуга»

+7(499) 550-09-51

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - НАША ПРОФЕССИЯ!



СПЕЦМОНТАН
системы безопасности

☎ +7 495 781-47-90

www.pcnraduga.ru

«РИТМ»

КОНТАКТЫ

По всем вопросам, связанным с технической эксплуатацией смонтированной системы, обращаться по телефонам:

+7 (495) 781-47-90

+7 (495) 781-47-89

При возникновении неисправности или возникновении вопросов по работоспособности средств сигнализации, звонить по телефонам:

+7 (495) 781-92-94

По рабочим дням с 10.00 до 18.00

+7 (901) 510-56-23

По рабочим дням с 18.00 до 22.00

По выходным с 10.00 до 20.00 и дать заявку

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ - НАША ПРОФЕССИЯ!